

Einbau und Pflege von Aluprofilmatten und Winkelrahmen

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Sie haben mit dieser Eingangsmatte ein Qualitätsprodukt erworben, das mit höchster Präzision und höchstem Qualitätsstandard in Deutschland hergestellt wurde.

Beste Reinigungsgeffekte und lange Haltbarkeit sind die herausragenden Merkmale der Matten. Damit Sie lange Freude an den Matten haben bitten wir Sie, die nachstehenden Hinweise zum Einbau und zur Pflege zu beachten.




Reinigung und Instandhaltung der Aluprofilmatten

Die Aluprofilmatten sind leicht zu reinigen. Die Reinigungsintervalle richten sich nach dem Ausmaß der Verschmutzung. Wir empfehlen Ihnen:

- Saugen Sie die Oberfläche der Matte regelmäßig mit dem Staubsauger ab.
- Bei starker Verunreinigung die Matte nach dem Absaugen zusammenrollen und den im Rahmen aufgefangenen Schmutz entfernen.
- Bei extremer Verschmutzung kann die Matte mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Danach die Matte senkrecht zum Trocknen aufstellen.


Einbauhinweise für Winkelrahmen:

- Beim Einbau der Winkelrahmen sollte darauf geachtet werden, dass der **Rahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt** (siehe Abbildung rechts). Um ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten zu erreichen, **muss der Estrich/Glattstrich absolut plan sein**. Unebenheiten bitte unbedingt ausbessern! **Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!**
- Auf Gehrung gesägte Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten Spezial-Winkelverbinder. Zur Erleichterung des Einbaus werden bei Profilen über 120 cm in regelmäßigem Abstand Maueranker platziert.
- **ACHTUNG:** Bei größeren Winkelrahmen ab 2m Seitenlänge werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert. **Die-**

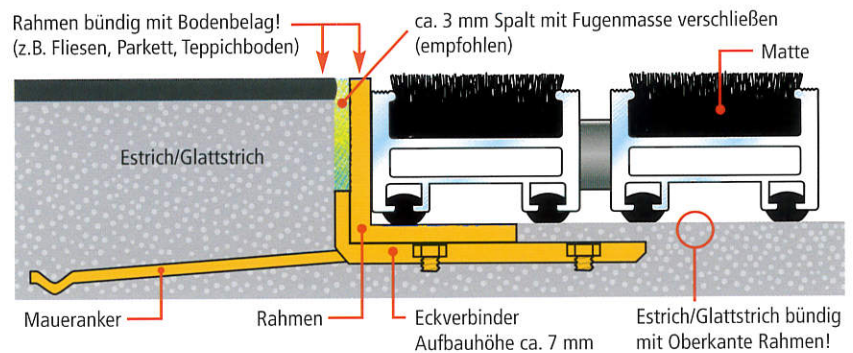

se sollten beim Einbau des Rahmens entsprechend der beiliegenden Skizze im Rahmen befestigt werden. Die roten Winkelprofile stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. **Nach dem Einbau des Rahmens müssen die Einbauhilfen entfernt werden.**

- Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen haben Sie die Gewähr, dass die mitgelieferte Matte tatsächlich in den Rahmen passt. Bitte beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand (Einlegeluft) von nur 2 mm besteht. **Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.**

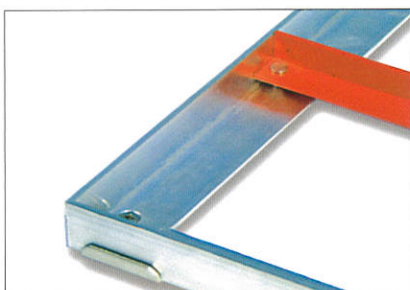

Die roten Winkelprofile dienen als Einbauhilfe bei Rahmen über 2 m Seitenlänge



Winkelverbinder und Maueranker werden lose mit dem Winkelrahmen geliefert



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker (Lieferung erfolgt ohne Montage)